

Manual configuración videoportero Doorbird

Onna Configurator:

A continuación, se muestra una configuración básica del **Onna Configurator** para una única placa de videoportero:

The screenshot shows the Onna Configurator interface for configuring a DoorBird video doorbell. The interface has a dark sidebar on the left with navigation options: Acerca de, Ajustes, Direcciones, Enlaces, Configuración de Dispositivos, Seguridad, Videoportero (selected), Registros de Datos, 123 Lógicas, Termostatos, Home, and Comunidad. The main area has a blue header with '220617.onna' and 'ONNA'. Below the header, the 'Videoportero' tab is active. The configuration settings are as follows:

- ☒ Onna/Videoportero Misma Red
- Videoportero Tipo: DoorBird
- ☒ Autenticar
- Número de Videoporteros: 1
- Videoportero 1 Nombre: Acceso Calle
- Videoportero 1 Dirección IP: 192.168.0.252
- Videoportero 1 Código de Apertura: 00#
- Videoportero 1 Usuario: ghi
- Videoportero 1 Contraseña: 37y

A red-bordered box contains the warning: **Estos parámetros tendrán efecto tras un reinicio completo de Onna**.

At the bottom, there are three buttons: GUARDAR, DESHACER, and BORRAR.

Se debe especificar la dirección IP de la placa y el número de apertura de puerta seguido con el símbolo de almohadilla o numeral (**#**).

Especificaremos la configuración para la dirección IP de la pantalla.


Es posible que haya que reiniciar la pantalla para que tenga efecto esta configuración.

La opción **Onna/Videoportero** misma red hace referencia a la configuración que se utiliza en promociones de viviendas con redes interconectadas por routers de seguridad. No se detalla en este manual.

Placa de calle Doorbird:


La configuración de la placa de calle **Doorbird** se realiza desde la propia aplicación de Doorbird. Para ello se necesitan las credenciales de administrador que se incluyen con la propia placa.

En primer lugar, ajustamos los parámetros del SIP de la placa:

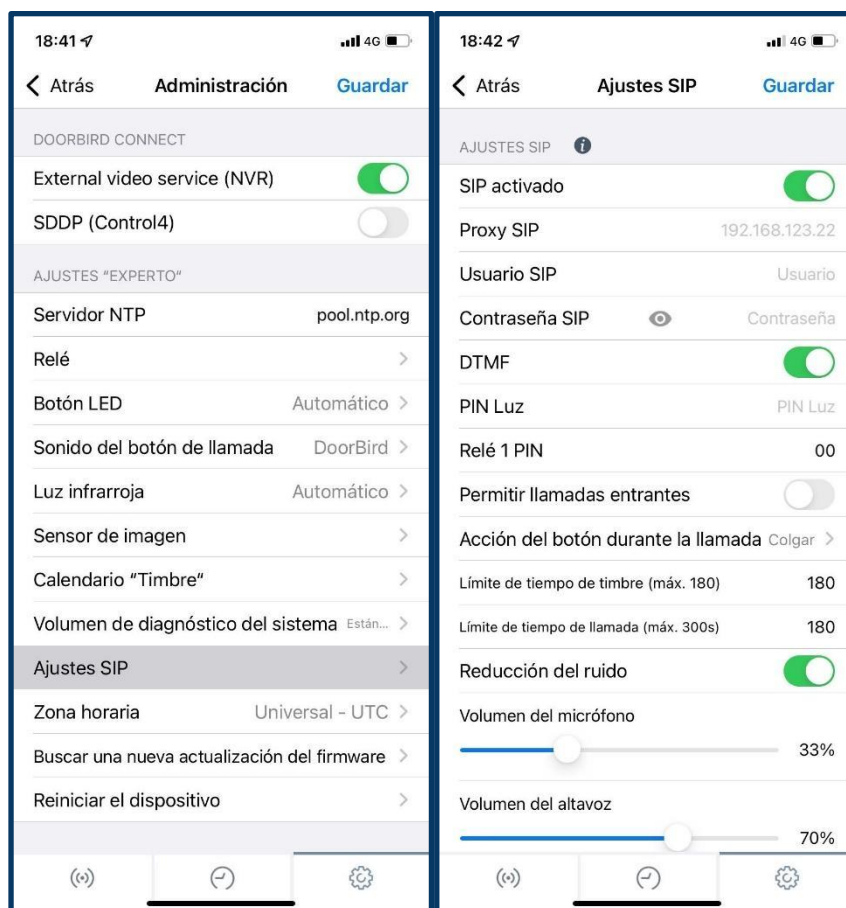

El código de apertura de puerta es configurable y se debe fijar el mismo código en el configurador. Se debe seleccionar DTMF.

A continuación, introduciremos el número SIP de la pantalla. Para ello seguimos los siguientes pasos:

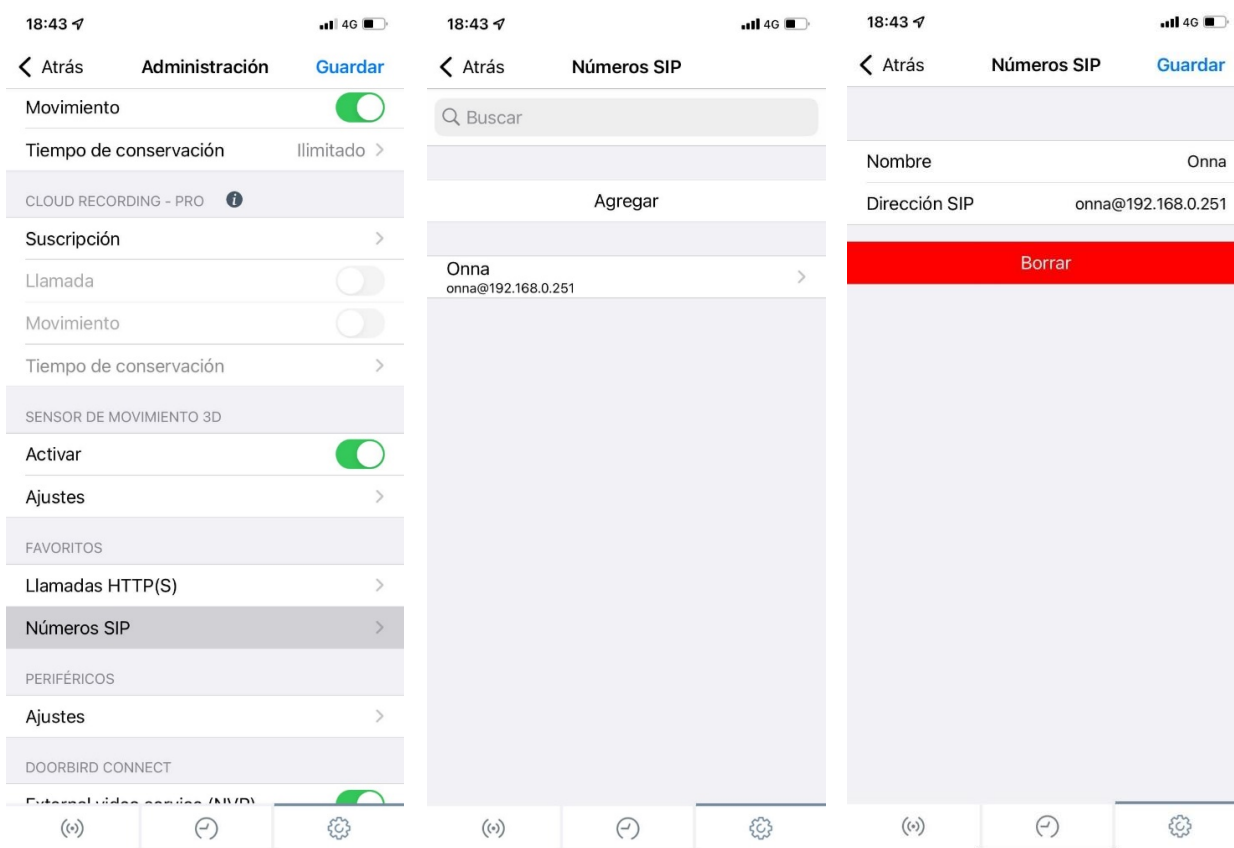

Finalmente, se debe establecer un horario para el timbre. Esto permite seleccionar a qué horas se reenviará la llamada a la pantalla **Onna**. Por defecto se selecciona 24h y el destino de llamada que será la pantalla **Onna**:

